


Si vous souhaitez mettre votre console sous une poutre...

(dans ce cas, ne pas utiliser les accroches existantes)


Pour les consoles « creuses »...

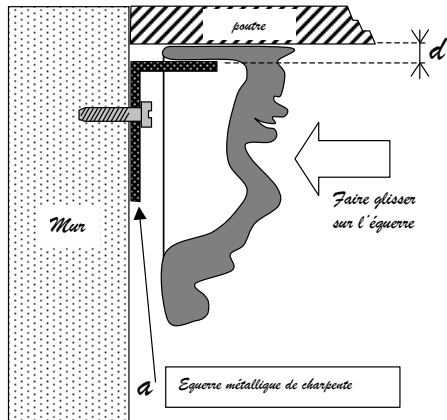

Fixez au mur une équerre (a) (style équerre de charpente) en laissant entre le haut de l'équerre et la poutre une dimension (d) correspondant à l'épaisseur du plateau de la console.

Il suffira ensuite de faire glisser la console sur l'équerre à sa place sous la poutre, elle ne pourra plus bouger, car elle sera bloquée entre l'équerre et la poutre.

Pour les consoles « pleines »...

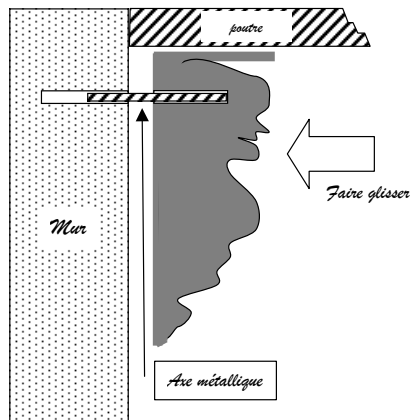

Percez le dos de la console sur 4 ou 5 cm afin d'y engager un axe métallique (style fer à béton, tige filetée, etc...)

Présentez ensuite la console avec son fer à l'intérieur sous la poutre afin de repérer l'endroit à percer dans le mur.

Une fois le mur percé, il suffit d'y introduire le fer (toujours engagé dans la console) pour que la console prenne sa place sous la poutre et ne puisse ainsi plus bouger.



Atelier La Licorne